




Installation des tapis sensibles de sécurité WATS

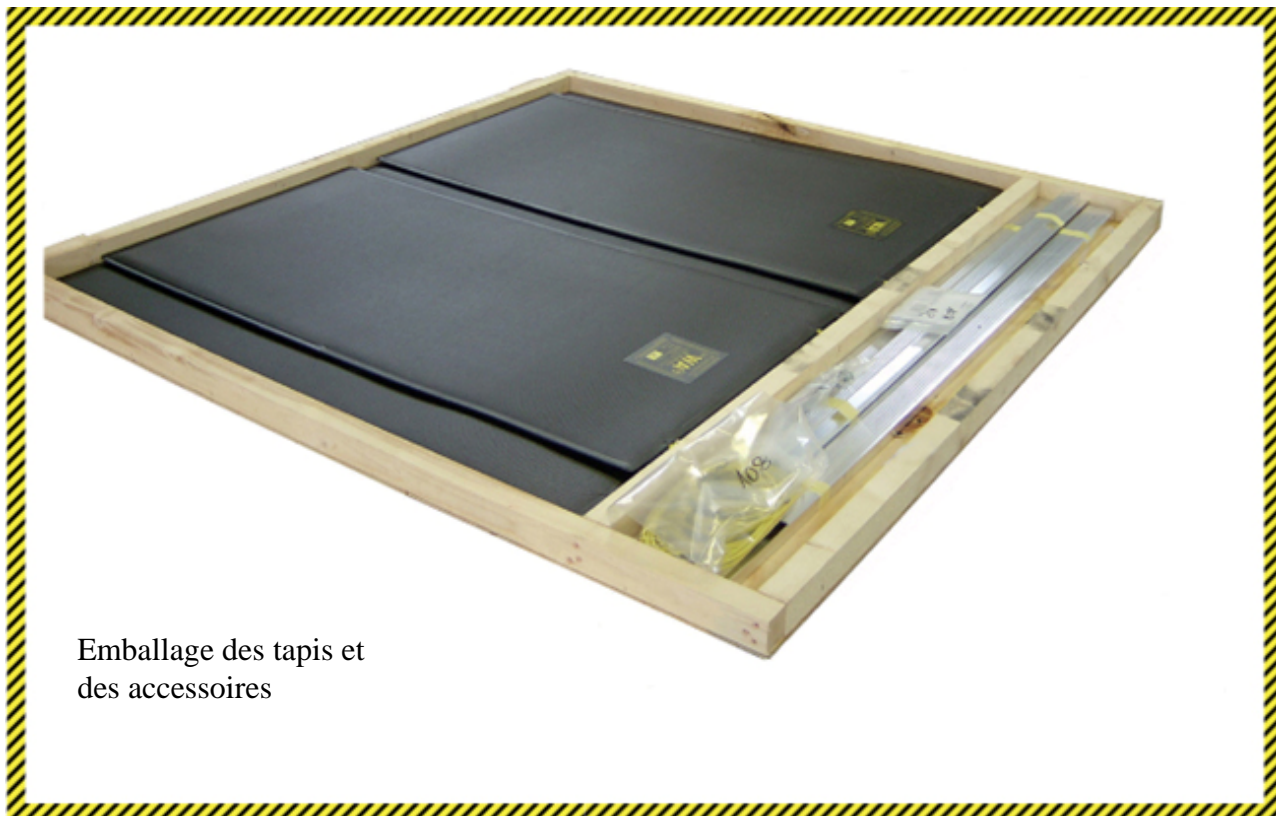

Emballage des tapis et des accessoires

Fixation des rails de maintien

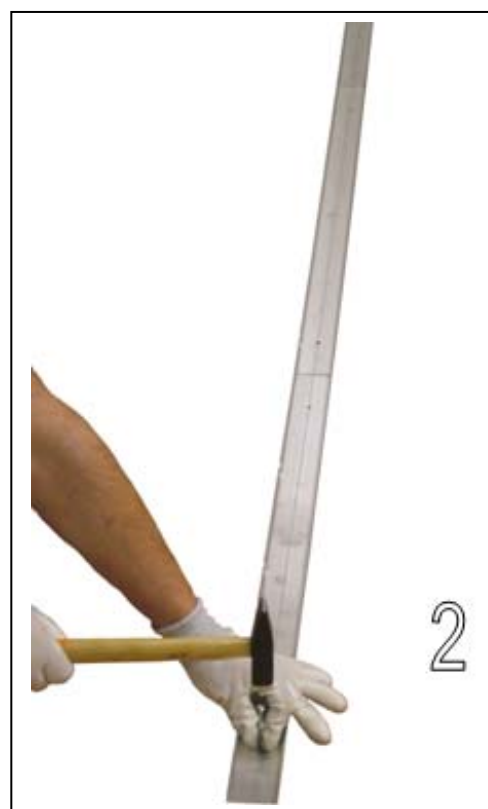

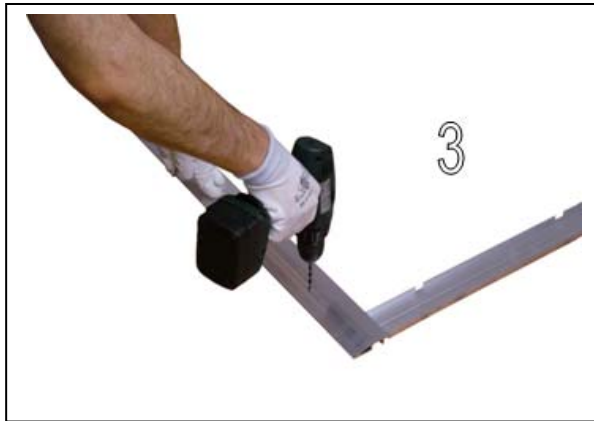

Mise en place des tapis






Insertion du profilé plastique en H :







Fixation des derniers rails de maintien



Raccordement des tapis

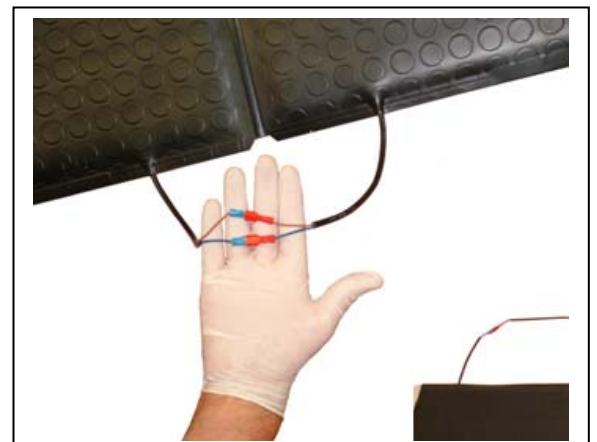

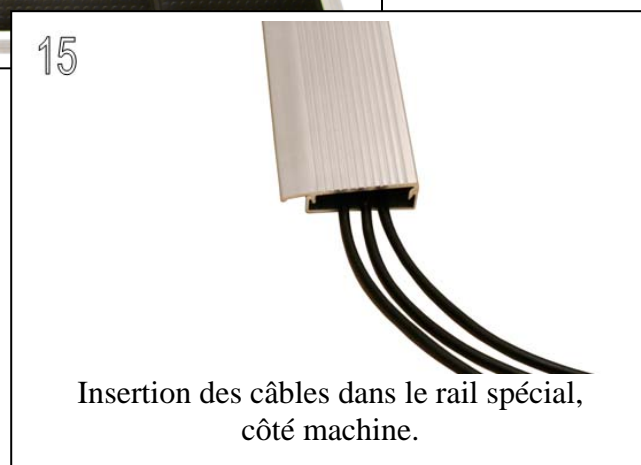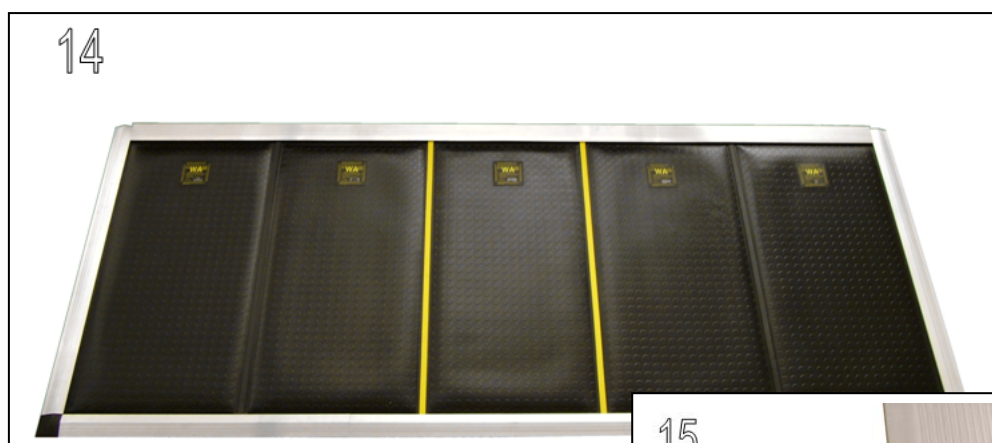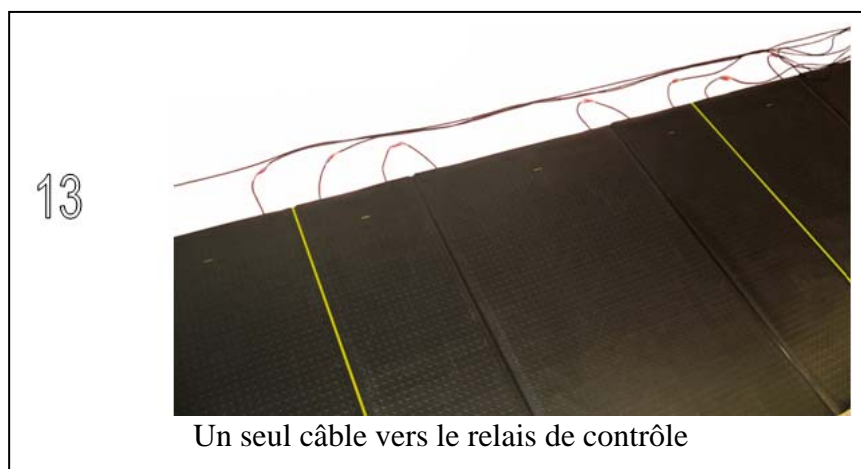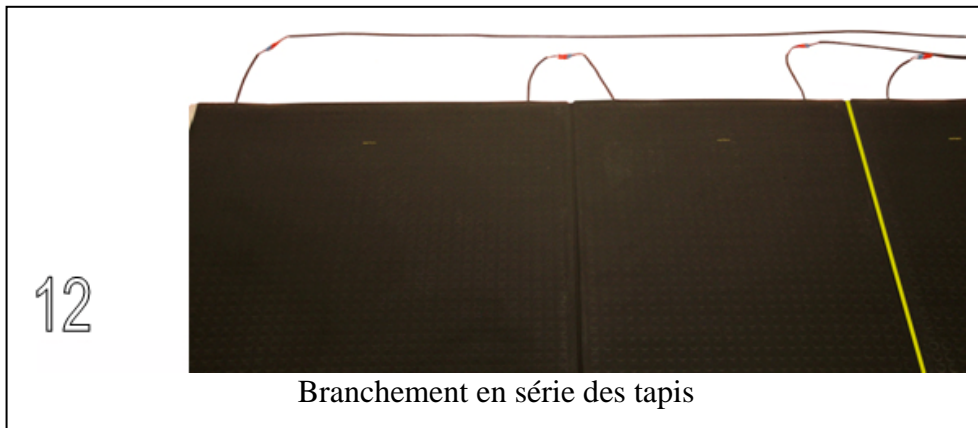

0174.017.100



27 bis rue Allary
94000 Créteil



www.homtec.fr